

# Cassette d'impression EcoFil de Frama pour machines à affranchir OfficeMail et PowerMail

## ■ Changer le ruban encreur de votre cassette EcoFil :


- 1) Ouvrez la porte avant de la machine à affranchir.
- 2) Retirez la cassette usagée en tournant le loquet vers le bas.

### ● Pour retirer le ruban usagé de la cartouche EcoFil

- 3) Poussez le bouton rouge de verrouillage vers la gauche et légèrement vers le bas (image n°3).
- 4) Enlever les 2 bobines du ruban usagé (image n°4) et tournez le loquet vers le haut.

### ● Pour mettre le ruban neuf dans la cassette EcoFil

- 5) Placer les 2 bobines neuves dans leur emplacement respectif (image n°5).
- 6) Remettez le bouton rouge de verrouillage en place et passez le ruban comme sur l'image n°6.
- 7) Collez l'amorce du ruban sur la bobine vide (image n°7).
- 8) Tournez la tête de la bobine dans le sens des aiguilles d'une montre pour amener la partie encrée du ruban jusqu'au galet (image n°8)
- 9) Tournez le loquet vers le bas puis insérez la cassette dans la machine à affranchir.
- 11) Tournez le loquet de la cassette vers le haut pour verrouiller la cassette.
- 12) Assurez-vous que la tension du ruban est correcte en tournant la tête de la bobine (sens des aiguilles d'une montre).
- 13) Refermez la porte avant de la machine à affranchir : celle-ci est prête à affranchir.

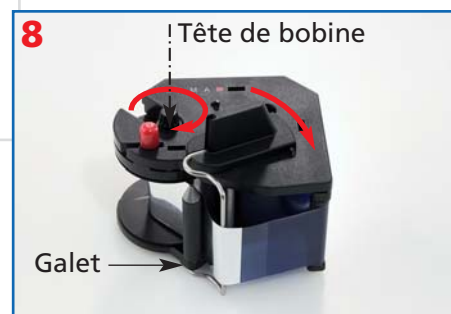

F R A M A 

Du nouveau sur la planète courrier

Tél. 0 825 825 661\*

[www.framafrance.com](http://www.framafrance.com)